



הוראות הפעלה לשלט מדגם ZM 5000

התאמת קוד שלט ZEM לתפעול מלא של המכשיר

קידוד השלט (התאמת קוד ZEM בשלט):

- יש לבחור בקידוד הנדרש, לחצן TV או SAT.
- לחץ לחיצה ארוכה והחזק בו זמנית בלחצנים {POWER} + {SAT} או {TV} למשך 3 שניות עד ש-LED השלט יאיר בצבע אדום.

- הכנס את 4 הספרות של מק"ט ZEM מתוך הקטלוג לבחירת הקוד הרצוי. לדוגמה בחירת קוד ZM 5005, יש ללחוץ על הלחצנים 5005 לאישור הקוד בשלט. לצפייה בקטלוג השלטים יש להיכנס לאתר www.zemltd.com

אזהרה - לאחר 10 ניסיונות השלט ינעל על הקוד האחרון. הכנסת קוד לא נכון יגרם לכך ש-LED השלט יבהבה 4 פעמים. **** במידה ולא נעשה שום פעולה במהלך הקידוד במשך 10 שניות יש לבצע את תהליך הקידוד מחדש ****

קידוד מהיר לחברות מובילות

מספר	מק"ט ZEM	מספר	מק"ט ZEM	מספר	מק"ט ZEM
3	ZM 2320 תואם סמסונג סמארט	2	ZM 2346 תואם LG סמארט	1	ZM 2326 תואם טושיבה סמארט
6	ZM 2394 תואם SONY סמארט	5	ZM 2624 תואם פוגיקום סמארט	4	ZM 2366 תואם פנסוניק סמארט
9	ZM 2220 תואם YES	8	ZM 2594 תואם הייסנס סמארט	7	ZM 2590 תואם TCL סמארט
12	ZM 2219 תואם HOT	11	ZM 2314 תואם פרטנר TV	10	ZM 2313 תואם סלקום TV

חיפוש אוטומטי / ידני

אוטומטי

- יש להדליק את המכשיר ולבחור בקידוד הנדרש, לחצן TV או SAT.
- כוון את השלט אל המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצן {SAT} או {TV} למשך 6 שניות עד ש-LED השלט יאיר ויהבה בצבע אדום.
- לשמירת הקוד ויציאה מהפונקציה יש ללחוץ על לחצן OK כאשר המכשיר נכבה.

ידני

- יש להדליק את המכשיר ולבחור בקידוד הנדרש, לחצן TV או SAT.
- כוון את השלט אל המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים {CH+} + {SAT} או {TV} למשך 5 שניות עד ש-LED השלט יאיר בצבע אדום.
- כל לחיצה בודדת על לחצן {CH+} או {CH-} תשנה את קוד השלט קדימה או אחורה. לחיצה ארוכה על לחצן {CH+} או {CH-} תשנה את קוד השלט בצורה מהירה יותר.
- לשמירת הקוד ויציאה מהפונקציה יש ללחוץ על לחצן OK כאשר המכשיר נכבה.

במידה ולא נעשה שום פעולה במהלך הקידוד במשך 10 שניות יש לבצע את תהליך הקידוד מחדש

פונקציית למידה

ישנה אפשרות ללמד (להעתיק) קודים אחרים של שלטים שאינם מתוכנתים בתוך השלט.

- יש לבחור בלחצן {TV} או {SAT}
- לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים {VOL+} + {SAT} או {TV} למשך 5 שניות עד ש-LED השלט יאיר פעם אחת.
- כעת השלט מוכן להעתקה.



- יש לכוון את השלט האורגניל אל השלט ZM 5000 במרחק של 1-3 ס"מ.
- לחץ על הלחצן בשלט האורגניל שברצונך להעתיק את הפונקציה, ה-LED בשלט יבהבה ולאחר מכן יש לבחור את הלחצן הרצוי ב-ZM 5000.
- לאישור לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים {VOL-} + {SAT} או {TV}



במידה ולא נעשה שום פעולה במשך 25 שניות יש לבצע את תהליך העתקה מחדש

ווליום TV


פונקציה זאת שימושית כאשר רוצים לשלוט בווליום הטלוויזיה בזמן תפעול ממיר הצלחת, עידן פילם, YES או HOT.

- יש לחנכת את קוד הטלוויזיה על מנת להפעיל את הפונקציה.
- לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים {POWER} + {SAT}
- למשך 3 שניות עד ש-LED השלט יאיר בצבע אדום. הכנס את הקוד 993 ו-LED השלט יבהבה פעמיים.



- לאישור ושמירה לחץ על הלחצן TV ו-LED השלט יבהבה פעמיים.
- כעת ניתן לשנות את הווליום הטלוויזיה במצב SAT.
- לביטול הפעולה יש לחזור על פעולות 1-3 ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן {VOL+} ו-LED השלט יבהבה 4 פעמים לאישור הפעולה.

במידה ולא נעשה שום פעולה במשך 10 שניות יש לבצע את תהליך החדש

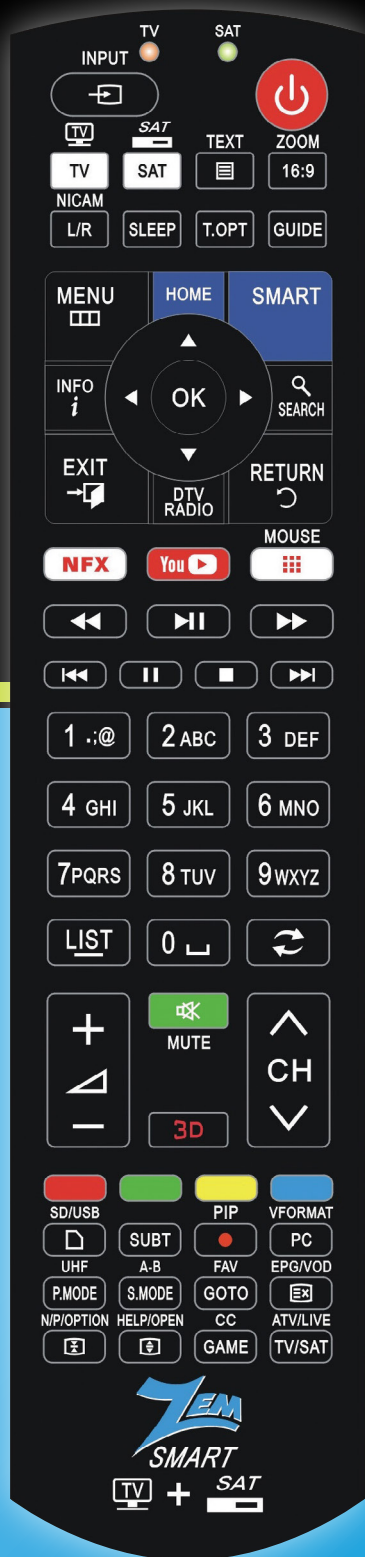

מצב שינה

פונקציה מצב שינה פעילה רק במצב TV.

- יש ללחוץ על לחצן TV.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן {SLEEP} למשך 3 שניות עד ש-LED השלט יאיר בצבע אדום.

SLEEP

- הכנס את הזמן שברצונך לכבות את הטלוויזיה 01-99 דקות ו-LED השלט יכבה.
- לאחר התכנות יש לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה.
- לביטול הפעולה לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים {POWER} + {SAT}

איתור קוד ZEM

על מנת לדעת את קוד השלט המתוכנת ישנה אפשרות לדעת את מספר הקוד. יש לבחור בקידוד הנדרש, בלחצן {TV} או {SAT}.

- לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים {POWER} + {SAT} או {TV} למשך 3 שניות עד ש-LED השלט יאיר בצבע אדום.



- הכנס את הקוד 990 עד ש-LED השלט יבהבה פעמיים.
- לחץ על הלחצנים לפי סדר 1/2/3/4, ע"י ההבהובים. במספר 0 לא יהיה שום הבהוב.

לדוגמה: קוד מספר ZM 2185 לחיצה על לחצן 1 = שני ההבהובים. לחיצה על לחצן 2 = הבהוב אחד. לחיצה על לחצן 3 = שמונה הבהובים. לחיצה על לחצן 4 = חמישה ההבהובים.